

KLASA: UP/I-960-03/98-07/33

UR BROJ : 558-03/9-98-2

Zagreb, 24. rujna 1998.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8. stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila tvrtke TEHNIČAR-SERVAG d.o.o., Zagreb, radi odobravanja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

TIPNO ODOBRENJE

1. Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: EXACTA (EB..., IB... i PB...), POSTQUICK PB... i DI...
 - proizvođač mjerila: TEHTNICA
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: ŽELEZNIKI, REPUBLIKA SLOVENIJA
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-2-1020
2. Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ovom tipnom odobrenju su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka TEHNIČAR-SERVAG d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 24. travnja 1998 godine, zahtjev za tipno ispitivanje mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanju mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vase s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti I , II , III i IIII ("Narodne novine" broj 51/93) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)

Ravnatelj:

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. TEHNIČAR-SERVAG d.o.o., Zagreb
2. OMN - Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda
 1. Opći podaci

Podnositelj zahtjeva:

TEHNIČAR SERVAG d.o.o.

Medulićeva 14
10000 Zagreb

Proizvodač mjerila:

TEHTNICA
R. Slovenija

Vrsta mjerila:

Elektromehanička vaga s neautomatskim funkcioniranjem,
r.t. II , III

Tip mjerila:

EXACTA (EB..., IB... i PB), POSTOUICK PB i DI...

Službena oznaka tipa:

HR M-2-1020

2. Opis mjerila

2.1. Mehanička izvedba

Vaga je izvedena s pokaznim uredajem na kućištu, na stupu ili odvojeno od kućišta. Sila od mase prenosi se izravno s prijamnika tereta na mjerni pretvornik sile. Izgled vaga prikazan je na slici 1.

2.2. Izvedba elektronike

U električkom sklopu vase pojačava se izlazni signal mjernog pretvornika sile i obavlja analogno/digitalno pretvaranje mjernog signala. Digitalni signal obraduje se u mikroprocesoru, da bi se dobilo podatak o izmjerenoj težini. Pokazni uredaj prikazuje na prikazu iznos težine. Mjerilo se napaja preko pripadnog sklopa za napajanje 220 V / 12 V ili iz punivih baterija.

2.3. Funkcije vase

- Uredaj za početno namještanje ništičnog položaja
- Uredaj za kombinirano poluautomatsko namještanje na ništicu i uredaj za odbijanje tare T< Max
- Poluautomatsko namještanje ništice
- Uredaj za poluautomatsko izračunavanje jedinica prikaza
- Uredaj za vaganje nestabilnih uzoraka
- Pomoćni uredaj s ljestvicom s različitim podjelama
- Mogućnost brojanja komada i određivanja postotka
- Uredaj za nadzor prikaza
- Uredaj za zaštitu od preopterećenja

3. TEHNIČKI PODACI

Tip	EXACTA EB...	EXACTA IB...	EXACTA PB...	POSTQUICK PB	DI...
Razred točnosti	(II)	(II)	(II)	(II)	(III)
Max (kg); Max1/Max2 (kg)	0,160...15	30...120	8...32	16...32	30...150
Min (g)	0,5...2,5	250...1000	50...250	10	200...2000
e = (g); e1/e2 (g)	0,01...0,5	5...20	1,2 ili 5	2, 5, 5/1	10...100
d = (g); d1/d2 (g)	0,001...1,0	1...2	0,1 i 1,0	1 i 1,0	10...100
Područje tare ≤ %	100	100	100	100	100
Temperaturno područje rada (°C)	10/30	10/30	10/30	10/30	-10/40
Napajanje	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	putem mrežnog transformatora 220/12 V ili ugrađenih baterija
Elektronički pokazno - upravljački uređaj (EPU)	Fluoroscentni, uz vagu a može i dodatni pokazivač	Fluoroscentni, odvojen a može i dodatni pokazivač	Fluoroscentni, uz vagu a može i dodatni pokazivač	Fluoroscentni, uz vagu a može i dodatni pokazivač	EPU DI10..., DI160... i DI170... s fluorescentnim ili LCD prikazom

4. Crteži za prepoznavanje mjerila.

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled vaga i način ovjeravanja

5. Natpisi i oznake

Na vagu se moraju postaviti ovi natpisi i oznake:

- 1) tvrtka ili znak proizvođača
- 2) tip vase
- 3) razred točnosti
- 4) službena oznaka tipa vase: HR M-2-1020
- 5) serijski ili tvornički broj vase
- 6) mjerno područje "od ... do ..." ili "Min ... Max ..." za svako mjerno područje
- 7) ispitni podjefjak (e = ...) ili podjeljak (d = ...) za svako mjerno područje
- 8) temperaturno područje rada
- 9) nazivni napon i nazivna frekvencija izvora napajanja.

Natpisi i oznake moraju biti na hrvatskom jeziku.

6. Postupak ovjeravanja vase

Vage se ovjeravaju u skladu s Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vase s neautomatskim funkcioniranjem razreda točnosti I, II, III i IV.

7. Način žigosanja vase

Vagu se na odgovarajući način mora zaštititi od neovlaštena pristupa sastavnicama, koje korisnik ne smije rastavljati niti namještati te godišnjim ovjernim žigom ovjeriti ispravnošć vase.

Ovjera ispravnosti vase obavlja se postavljanjem godišnjeg ovjernog žiga u obliku naljepnice uz prikaz mase.


Natpisna pločica osigurava se zaštitnim žigom ili zaštitnom naljepnicom od skidanja.

Zaštita od neovlaštena pristupa sastavnicama, koje korisnik ne smije rastavljati niti namještati, obavlja se postavljanjem zaštitnog žiga.

8. Opaska

8.1. Uz svaku vagu treba biti isporučeno uputstvo o radu s vagom i njezinom održavanju.

8.2. Ovim rješenjem o odobrenju tipa mjerila ne potvrđuju se značajke mjerila u pogledu sigurnosti.

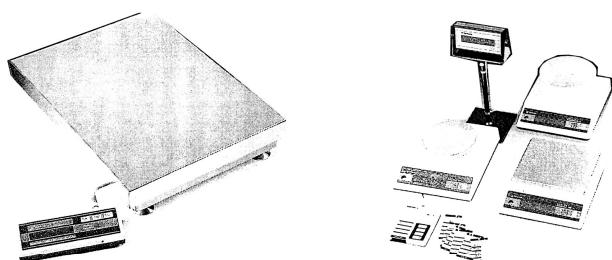

EXACTA IB...

EXACTA EB...



DI...

SLIKA 1.